


MONTAGGIO della STAFFA con il PROIETTORE HITACHI



Posizionare **A** e **B** su un piano (tavolo, pavimento...), con i **fori grandi rivolti verso l'alto**.

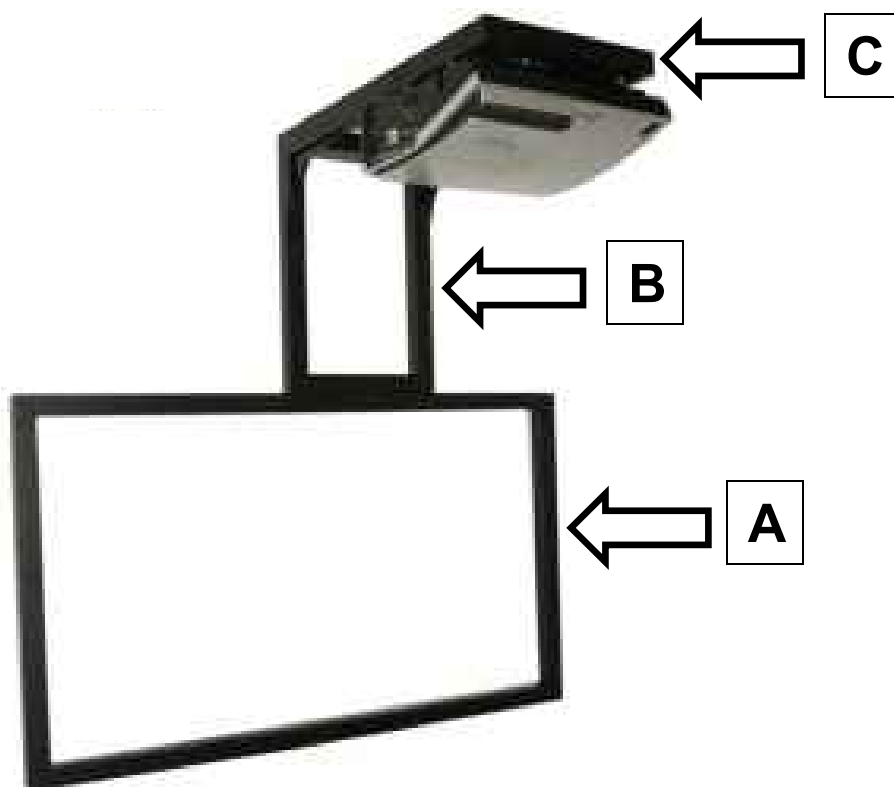


Avvicinare e ruotare **A** e **B** come da foto fino a far combaciare i fori posti sui lati esterni.



Montare **A** con **B** usando due viti a brugola.



Montare i due **F** usando quattro viti a brugola.

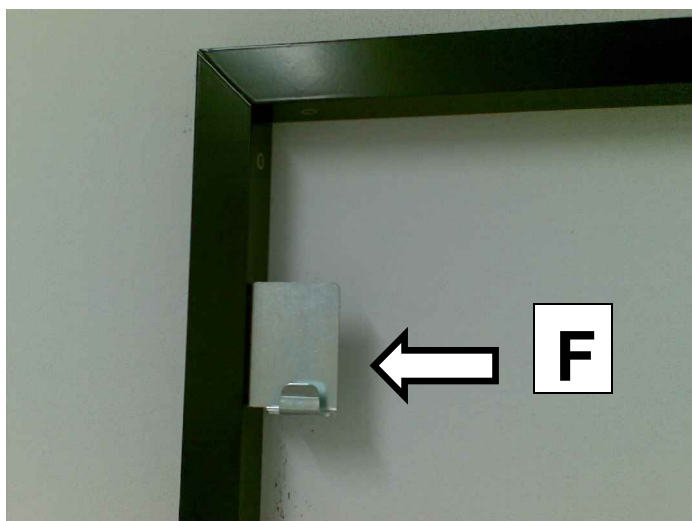

Appoggiare sul muro la staffa all'altezza desiderata (di solito 140 centimetri dalla base della staffa a terra, vedi freccia nella foto sotto, per utilizzatori alti 170 centimetri), raddrizzarla con l'aiuto di una livella, e segnare con una penna i cinque fori da fare sul muro, usando i fori stessi come guide.





Trapanare, inserire i tappi a pressione e fissare la staffa al muro con le viti.




Montare le due **D** usando quattro viti a brugola.





Fissare **C** con **B** con due viti a brugola.

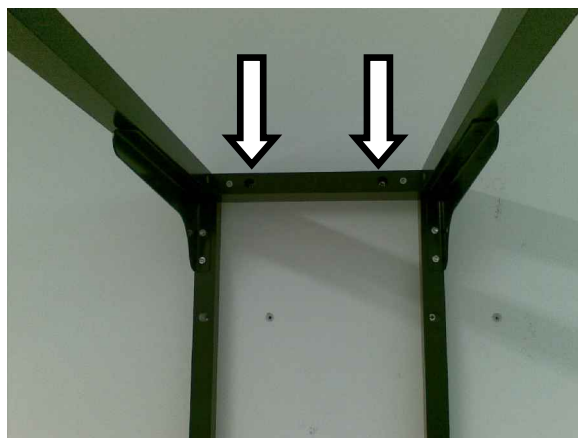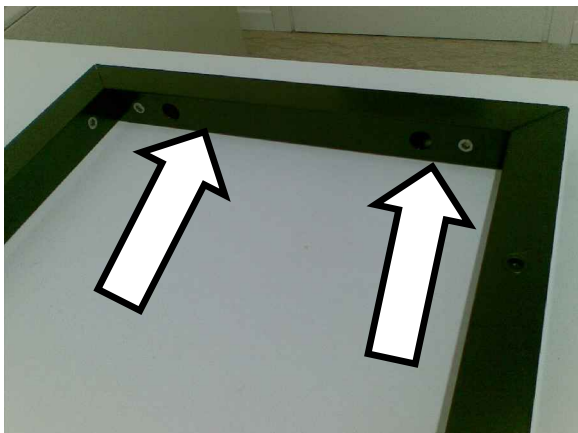



Fissare le **D** su **C** con sei viti a brugola.

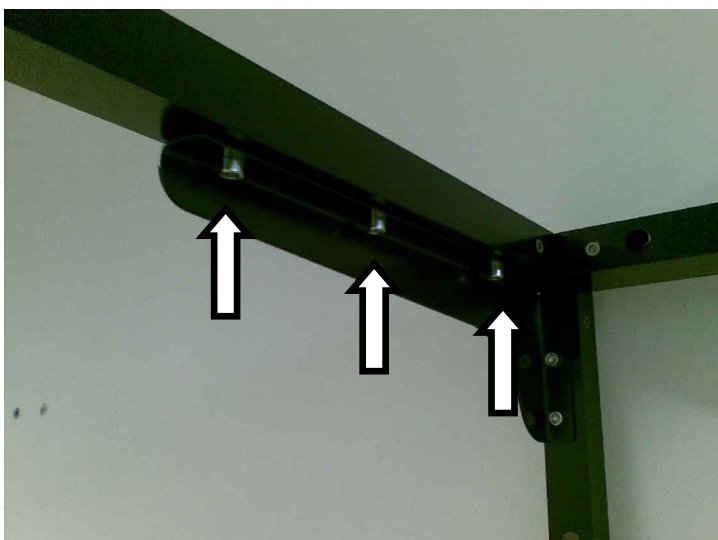


Montare il proiettore sulla **piastra portaproiettore** usando quattro viti a brugola con 3 rondelle ognuna (eseguire questa operazione sopra un tavolo, appoggiandoci sopra il proiettore capovolto), dopodichè infilare la **piastra portaproiettore** su **C** e fissarla con altre quattro viti e rondelle come da foto.

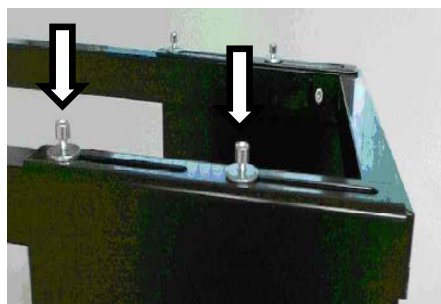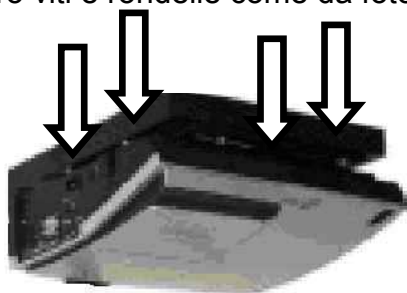


Collegare tutti i cavi (non inclusi) nel seguente ordine (come da procedura illustrata): nella presa sul muro mettere una **tripla (1)**, attaccarci la **prolunga (2)** ed infilarla nel foro di E, attaccare l'altra **tripla (3)** in cima alla prolunga ed attaccarci il cavo alimentazione del proiettore, far passare il **cavo VGA (4)** e il **cavo RCA (5) per il foro di E**, attaccare il cavo VGA (4) ed il cavo alimentazione al proiettore, sistemare i cavi con l'aiuto degli appositi **passacavi (6)**, attaccare l'alimentatore delle casse alla **tripla (3)** e connetterlo alle casse, connettere anche il **cavo RCA (5)** e le due casse tra loro, accenderle, regolarne il volume e ruotarle nel verso corretto (verso l'esterno).

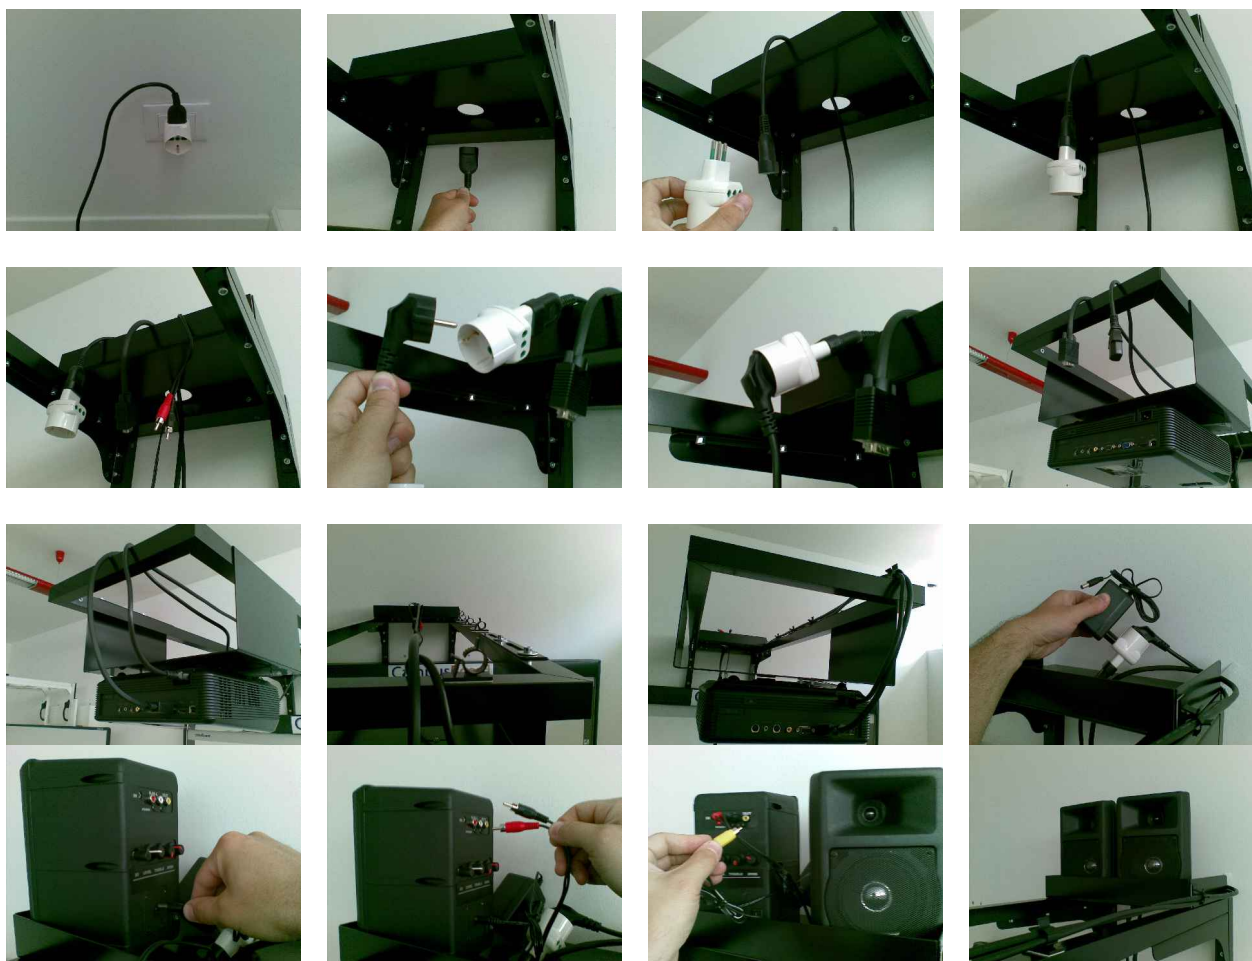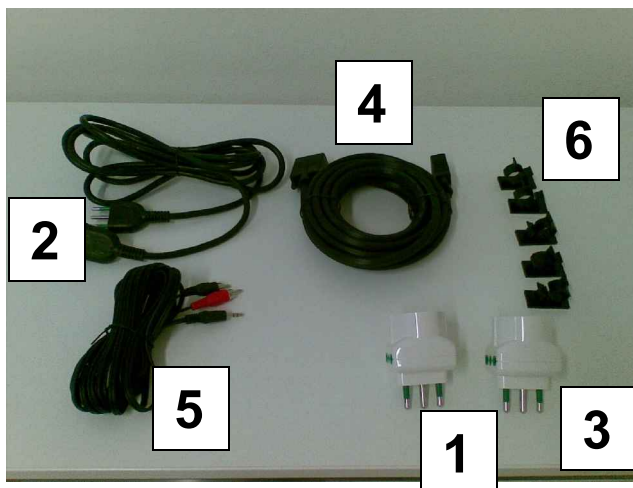

Attaccare nel lato orizzontale più basso di **A** i due **cuscinetti in poliuretano contenuti nella scatola della lavagna**, allineandoli verticalmente con le due **F**.

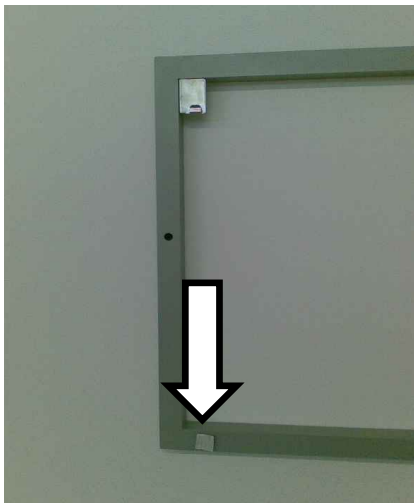

Appendere la lavagna sui due **F**, posizionandola sul terzo buco a partire dall'alto della griglia posteriore.

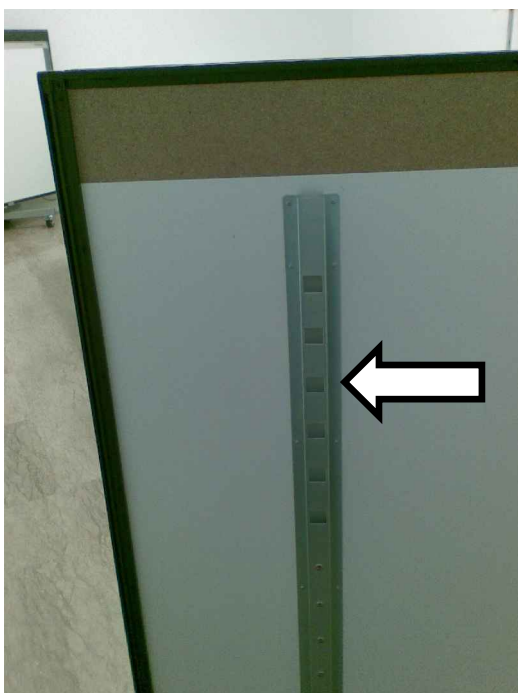

Accendere il proiettore, sistemare la posizione avanti e indietro, a destra e sinistra, e con la voce “keystone” oppure “adattamento perfetto” nel menù del proiettore, affinché l'immagine proiettata non esca dalla zona bianca della lavagna, infine stringere tutte le quattro viti superiori che non erano ancora state fissate, e fissare definitivamente anche le quattro viti di fissaggio del proiettore alla piastra portaproiettore.